

EASYSEAL ULTIMATE


GAZ KAÇAK GİDERİCİ UYGULAMA KILAVUZU



Ürün vakumda bulunan, boş veya azot basılmış (gaz basılmamış) çalışmayan sistemlere verilemez ! Daha önce vakum yapılarak devreye alındığından emin olmadığınız sistemlerde mutlaka vakum yapınız.

1 SİSTEMİ ŞARJ İÇİN HAZIRLAYIN!


- Sisteme şarj işlemi sadece cihaz soğutma modunda çalışırken yapılabilir.
- Cihaza en az %80 gaz şarjı yapın ve soğutma modunda çalıştırın.

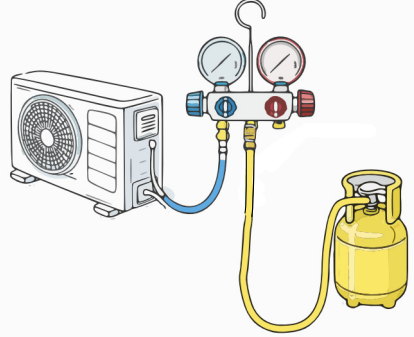

Easyseal'in hortum bağlantısı sübablı olup sistem içine şarj edilebilmesi için gaz tüpünüzün en az %75 dolulukta ve şarj hortumunuzun easyseal sübabına bağlanan ucunun iğneli olması gerekir. Easyseal şarjının hiçbir aşamasında hortumları sıkmak için alet kullanmayınız, elle sıkınız.


2

- Mavi manifold vanasını ve gaz tüpü vanasını kapatın. Şarj hortumunu (sarı) manifoldtan sökün. Kırmızı vana işlem boyunca kapalı kalacaktır.

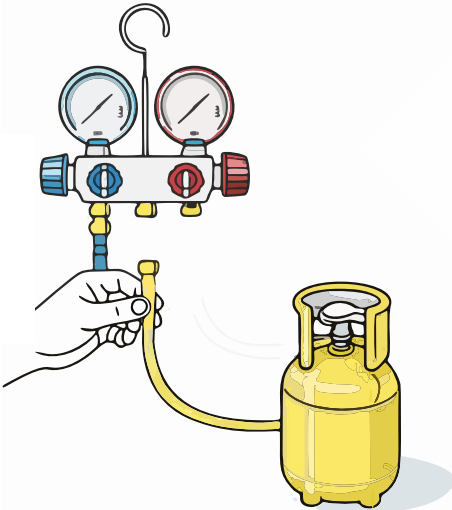


3

- Easyseal'i koruyucu ambalajından çıkarın, manifold orta ağızına çevirerek takın. (Mavi ve kırmızı vana kapalı)

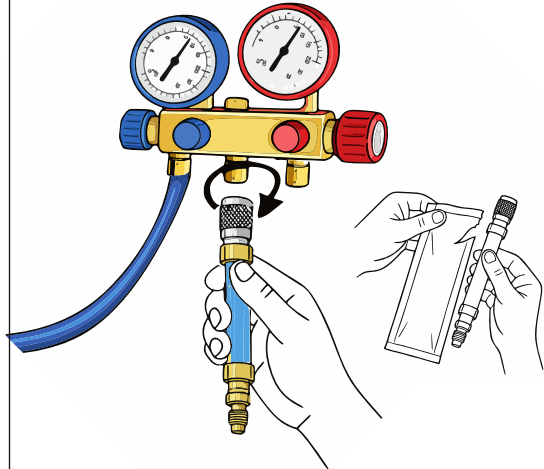


4

- Şarj hortumunun içerisinde hava kalmasını önlemek için hortumu takmadan önce gaz tüpünün vanasını az miktarda gevşeterek gaz akışını sağlayın.

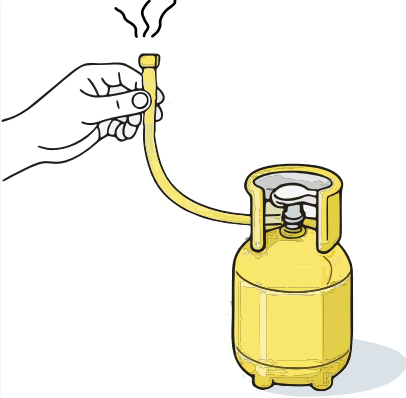

5


- Gaz tüpünün vanası çok kısık açık konumda, manifoldu şeklindeki gibi eğimli konumda tutarak, ucu iğneli şarj hortumunu easyseal'in sübabına çevirerek takın. Sonra manifoldu normal konuma getirin.

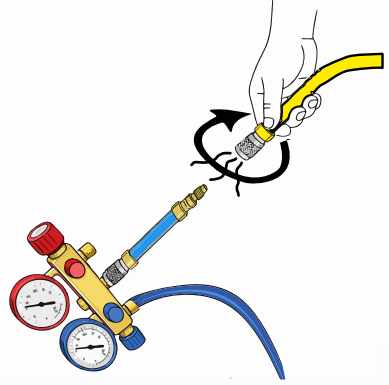

6

Şarj hortumunu sıktıktan sonra gaz tüpünün vanasını kapatın, soğutmada çalışan cihazın alçak basıncına bağlı bulunan hortumun takılı olduğu mavi vanayı açın, sonra gaz tüpünün vanasını açın. Bu sıralama önemlidir.

Easyseal, çıkış noktasında basınçla çalışan bir valf mekanizması içerir. Bu valf yalnızca soğutma sistemine bağlanan rekorlu bağlantı tarafına uygulanan sistem basıncı ile açılır. Gaz tüpünden gelen basınç tek başına bu valfi açamaz ve şarj gerçekleşmez.

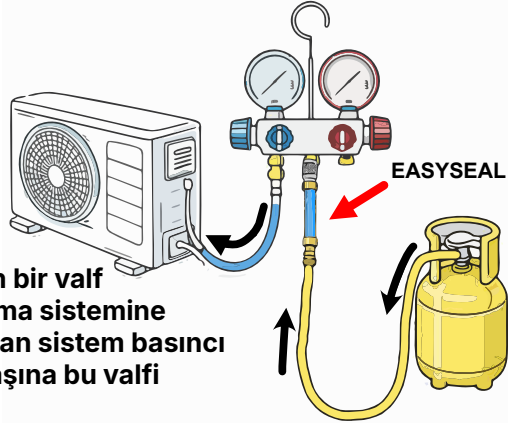

Şarj işleminde her zaman önce soğutma sisteminden gelen hat vanası daha sonra gaz tüpünün vanası açılmalıdır!

Easyseal'in şarj edildiğini gözle takipedin. Birden fazla ürün şarj edilecekse işlemleri tekrar edin. Şarj işleminden sonra sistemin gazını tamamlayın. Ürünün sistem içerisinde homojen dağılması için sistemi en az 30dk. Isıtma veya soğutmada çalıştırın. Sistem aktif kullanımda ise sistem çalışmaya devam edebilir, kapatmaya gerek yoktur. UV boyalı ürünlerde kaçak araması en az 24 saat sonra yapılabilir.